Electric Co

MÁQUINA DE GELADOS

ICE CREAM MAKER

BL1200

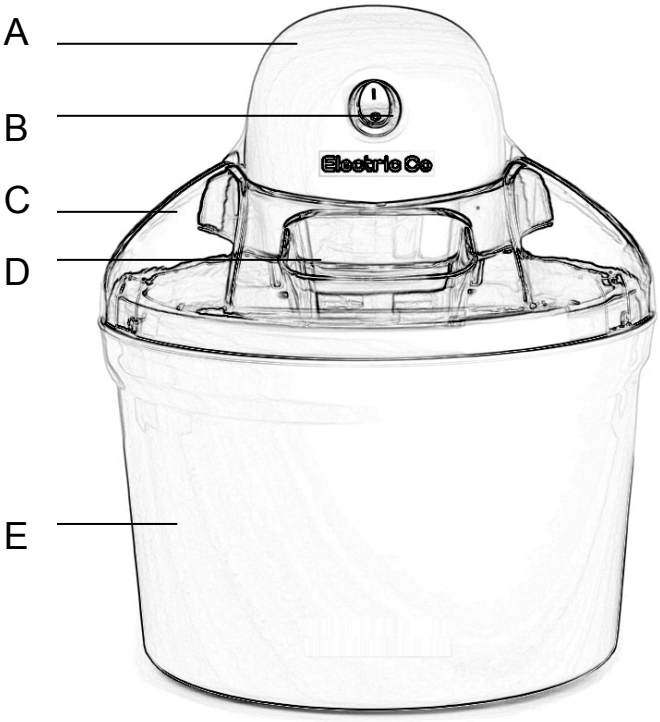

Fig. 1

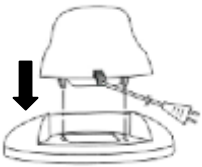

Fig. 2

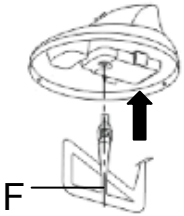

Fig. 3

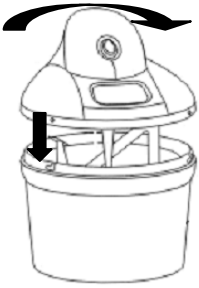

Fig. 4

INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua escolha, este aparelho Electric Co irá certamente facilitar o seu dia-a-dia. Leia atentamente este manual de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento, para que possa tirar o máximo partido do mesmo, e guarde-o para referência futura.

DESCRIÇÃO GERAL

A. Unidade do motor
B. Botão ligar/desligar
C. Tampa
D. Abertura de alimentação
E. Taça de congelação
F. Pá

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação: 230V ~ 50Hz
Potência: 7W

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA!

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos quando utilizar aparelhos eléctricos, deve seguir sempre as precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes:
- Antes de utilizar o aparelho verifique, na etiqueta de especificações técnicas, se a corrente eléctrica corresponde à rede eléctrica da sua habitação. A etiqueta está colocada no aparelho. Em caso de dúvida, recorra à ajuda de um electricista qualificado.
- Não é recomendada a utilização deste aparelho por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento para o seu manuseamento, a menos que, aquando da utilização, lhes seja dada supervisão e instruções acerca da utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças desconhecem os danos que podem ser causados por aparelhos eléctricos, e devem ser sempre supervisionadas por forma a garantir que não brincam com o aparelho. Este aparelho não é um brinquedo, como tal, deve ser mantido fora do alcance de crianças.
- Após desembalar o aparelho, certifique-se que não está danificado e que não falta nenhuma peça. Em caso de dúvida contacte o Serviço de Informação ao Cliente. Todo o conteúdo da embalagem, como por exemplo, sacos de plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido fora do alcance das crianças, pois pode ser perigoso e causar asfixia. Deve utilizar apenas os acessórios recomendados pelo fabricante e contidos nesta embalagem, sob o risco de acidente ou danos no aparelho.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico. Qualquer outro uso será considerado impróprio e consequentemente perigoso. O fabricante não pode ser

responsabilizado por nenhuns ferimentos ou danos resultantes do uso impróprio do aparelho.
- Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante o funcionamento.
- Nunca desmonte ou tente efectuar qualquer tipo de reparação no aparelho. Caso não cumpra com esta norma de segurança pode colocar em risco a sua própria segurança e invalidar os termos da garantia. Somente pessoal técnico, devidamente qualificado, pode efectuar qualquer tipo de reparação neste aparelho.
- O aparelho não deve ser utilizado se estiver avariado, se não estiver a funcionar correctamente ou se detectar alguma anomalia no cabo de alimentação ou na ficha. Sempre que detectar alguma avaria e/ou anomalia, retire imediatamente a ficha da fonte de alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu, ou a um técnico qualificado, a fim de efectuar a reparação ou substituição do aparelho ou do cabo de alimentação. Assegure-se que somente são usadas peças novas e recomendadas.
- De forma a evitar riscos de incêndio ou choques eléctricos, certifique-se que nenhum tipo de líquido entra em contacto com as partes eléctricas do aparelho ou com o cabo de alimentação. Não utilize o aparelho no exterior e mantenha-o afastado de fontes directas ou indirectas de água, como por exemplo, lavatórios, jarras, vasos, etc. No caso de derrame de qualquer líquido sobre as partes eléctricas, desligue o aparelho imediatamente da fonte de alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado para reparação.
- Verifique periodicamente o cabo de alimentação, se estiver danificado dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho ou a um técnico qualificado para reparação ou substituição para evitar riscos.
- Não coloque nenhum objecto por cima do cabo de alimentação, nunca o dobre ou torça, e certifique-se que o mantém afastado de arestas cortantes, superfícies quentes e locais de normal circulação de pessoas de forma a evitar quedas. Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado de forma a que uma criança o possa agarrar.
- Segure sempre na ficha para desligar o aparelho da fonte de alimentação. Nunca o faça puxando pelo cabo de alimentação.
- Mantenha este aparelho afastado de fontes directas ou indirectas de calor, tais como, fogões a gás ou eléctricos, fornos ou outros aparelhos que produzam calor.
- Depois de utilizar e antes de proceder a qualquer operação de montagem, desmontagem, limpeza, arrumação ou remoção da tampa, certifique-se que a pá está completamente imóvel e que o aparelho está desligado da fonte de alimentação.
- Utilize este aparelho somente em superfícies planas, estáveis, secas e protegidas de impactos, a fim de evitar quedas e possíveis danos.
- Não toque nas peças em movimento e certifique-se que mantém cabelos, roupa, dedos, utensílios, etc., afastados da abertura do aparelho e partes em movimento.
- Para evitar queimaduras do frio, certifique-se que protege as mãos ao manusear a taça de congelação, especialmente quando a retirar do congelador.
- A taça de congelação contém uma solução de congelação não tóxica. Caso se verifique o derrame dessa solução, o aparelho não deve voltar a ser utilizado.
- Para evitar o sobreaquecimento do motor, não utilize o aparelho por mais de 40 minutos consecutivos.
- Este aparelho não se destina a funcionar através de temporizadores externos ou de sistemas de controle remoto separado.
- Este aparelho pertence à Classe II (aparelho com isolamento eléctrico duplo), pelo que não é necessário ligá-lo a uma tomada com ligação de terra.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Com a Máquina de Gelados BL1200 Electric Co prepara deliciosos gelados caseiros, de vários sabores, com a textura ideal.

Antes da primeira utilização

- Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi retirado antes de utilizar o aparelho.
- Lave as diversas partes do aparelho (C, E e F) com água morna e um detergente neutro ou na máquina da loiça, excepto a unidade do motor (A).

Montagem

- Encaixe a unidade do motor (A) na tampa (C), pressionando-a até ouvir um clique (fig. 1) e encaixe a pá (F) na unidade do motor (A) (fig. 2).
- Encaixe o conjunto (A, C e F) na taça de congelação (E), rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio (Fig. 3).
- Certifique-se que o aparelho está devidamente montado antes de ser utilizado, caso contrário não funcionará (Fig. 4).

Taça de congelação

- Certifique-se que a taça de congelação (E) está devidamente seca e coloque-a no congelador no mínimo durante 10-12 horas, na posição vertical e a uma temperatura inferior a -18º centígrados.

Nota: aconselha-se que coloque a taça de congelação (E) dentro de um saco plástico para que se mantenha em perfeitas condições de limpeza enquanto congela.

- Retire a taça de congelação (E) do congelador, agite-a e certifique-se que a solução no seu interior se encontra congelada. Caso verifique que a solução de congelação ainda se encontra no estado líquido, volte a colocar a taça (E) no congelador por mais tempo. A taça (E) só pode ser retirada do congelador quando a solução no seu interior estiver totalmente congelada.
- Certifique-se que mantém a taça (E) em perfeitas condições, que não a perfura ou aquece.

Funcionamento

- Prepare a mistura para o gelado e refrigere-a antes de a colocar na taça (E).

Nota: é indispensável refrigerar previamente a mistura para que obtenha a consistência de gelado desejada.

- Proceda à montagem do aparelho conforme descrito em “Montagem” e coloque o aparelho sobre uma superfície estável, plana, protegido de impactos e afastado das extremidades.
- Retire a taça (E) do congelador quando a solução no seu interior estiver totalmente congelada.
- Ligue o aparelho à fonte de alimentação e pressione o botão ligar/desligar (B) para a posição “I” (ligado). A pá (F) começa imediatamente a rodar.

Nota: o aparelho deve estar em funcionamento antes de adicionar a mistura, para que não congele imediatamente após o contacto com a taça (E).

- Verta a mistura devidamente refrigerada na taça (E) através da abertura de alimentação (D). Uma vez que a mistura aumenta de volume durante a congelação, não encha a taça

(E) totalmente e deixe uma distância de pelo menos 4cm do topo da taça (E).
- Deixe o aparelho em funcionamento durante 20-40 minutos, até a mistura atingir a consistência desejada.
Nota: o tempo de congelação depende do tipo de mistura e da temperatura dos ingredientes quando colocados na taça (E). Verifique regularmente a consistência da mistura.
- Durante a congelação, ou sempre que a mistura se tornar demasiado espessa, a pá (F) altera o sentido da rotação para não sobreaquecer o motor.
Nota: este aparelho está equipado com um sistema de desligar automático em caso de sobreaquecimento. Se o motor sobreaquecer, desligue o aparelho da fonte de alimentação e permita que o motor arrefeça antes de o voltar a ligar.
- Nunca pare e reinicie o funcionamento do aparelho durante o processo de congelação pois a mistura pode congelar e bloquear a rotação da pá (F).
- Assim que a mistura atingir a consistência desejada, pressione o botão (B) para a posição “0” (desligado), desligue o aparelho da fonte de alimentação, retire a tampa (C) e sirva o gelado utilizando um utensílio de plástico.
Nota: nunca utilize utensílios metálicos para não danificar o revestimento anti-aderente da taça (E).
- Se não pretender servir imediatamente o gelado após a sua preparação, coloque-o noutro recipiente hermeticamente fechado e guarde-o no congelador.
Nota: nunca guarde o gelado dentro da taça (E) pois pode danificá-la.
- Para preparar mais gelado, repita os procedimentos descritos em “Taça de congelação” e “Funcionamento”.

RECEITAS

Gelado de morango
Ingredientes:
1 kg de morangos
400 g açúcar
200 ml Natas
Preparação:
Colocar os morangos e o açúcar no liquidificador e triturar.
Bater as natas à parte e envolver no preparado.
Colocar na máquina de gelados e seguir as instruções

Gelado de café
Ingredientes:
300 g de açúcar
1 chávena de café forte
5 dl de natas
3 ovos
Preparação:
Misturar todos os ingredientes numa tigela.
Bater energicamente e levar ao lume em banho maria, até obter um creme.
Deixar arrefecer, colocar na máquina de gelados e seguir as instruções.

Gelado de chocolate
Ingredientes:
2 dl água
200 g chocolate barra
2 dl leite
4 dl natas
100 g açúcar
3 gemas
Preparação:
Dissolver o chocolate em água morna
Misturar todos os ingredientes ao chocolate derretido e levar ao lume em banho maria, sempre a mexer.
Quando o creme começar a engrossar retirar do lume e deixe arrefecer.
Colocar na máquina de gelados e seguir as instruções.

DICAS

- Mantenha a taça (E) no congelador para que a possa utilizar sempre que pretender.
- Consuma o gelado logo após a sua preparação para beneficiar de todo os seu sabor.
- Os gelados que contenha ingredientes frescos devem ser consumidos no prazo de 1 semana.
- Nunca adicione álcool à mistura pois inibe o processo de congelação.
- Nunca volte a congelar gelado que já tenha sido descongelado total ou parcialmente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Sempre que utilizar este aparelho e detectar alguma irregularidade no seu funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas e as soluções para as resolver. Caso não seja possível, contacte o Serviço de Informação ao Cliente ou dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho.

Problema	Causa possível	Solução / Dica
O aparelho não funciona embora esteja ligado à tomada.	A ficha não está correctamente ligada à tomada.	Introduza correctamente a ficha na tomada.
	A tomada está danificada.	Verifique se a tomada está danificada e ligue o aparelho a outra tomada que funcione correctamente.
	O sistema de desligar automático em caso de sobreaquecimento foi accionado.	Pressione o botão (B) para a posição”0” (desligado), desligue o aparelho da fonte de alimentação e permita que o motor arrefeça antes de o voltar a ligar.

A mistura não atingiu a consistência desejada.	Colocou álcool na mistura.	Nunca utilize qualquer tipo de álcool para a preparação de gelados ou sorvetes.
	A taça (E) não esteve tempo suficiente no congelador ou a temperatura de congelação não foi adequada.	Mantenha a taça (E) no congelador durante 10-12 horas, a uma temperatura inferior a -18º centígrados.
	Não deixou a mistura o tempo suficiente na taça (E).	Deixe a mistura na taça (E) até atingir a consistência desejada.

LIMPEZA

- Para proceder à limpeza do aparelho, desligue-o sempre da fonte de alimentação e aguarde que a taça de congelação (E) atinja a temperatura ambiente.
- Desmonte o aparelho seguindo as indicações a descritas em "Montagem" pela ordem inversa.
- Não utilize detergentes de limpeza abrasivos, esfregões, álcool, solventes ou utensílios metálicos para limpar o aparelho.
- Limpe a unidade do motor (A) com um pano seco ou ligeiramente humedecido e depois seque-a com um pano limpo e seco.
- Lave a taça (E), a pá (F) e a tampa (C) com água morna e um detergente neutro ou na máquina da loiça, secando-as de seguida.
- Nunca mergulhe a unidade do motor (A) em água ou qualquer outro líquido.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE – DIRECTIVA 2002/96/EC

De forma a preservar o ambiente e a proteger a saúde humana, os equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizáveis devem ser eliminados de acordo com as leis específicas do fabricante e do utilizador. Desta forma, e como indicado através do símbolo

na etiqueta de classificação ou na embalagem, este aparelho não deve ser eliminado com o lixo indiferenciado. O utilizador tem o direito de o levar a um ponto específico de recolha de desperdícios para reutilização, reciclagem ou utilização para outros fins, em conformidade com a directiva.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Os produtos Electric Co oferecem-lhe 2 anos de garantia.
A substituição do produto ou reembolso do seu valor em caso de avaria técnica, será efectuado após verificação da cobertura e condições de garantia.

Serviço de Informação ao Cliente 24 horas: 808 20 45 45

O Certificado de Garantia, emitido por Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., é válido para o artigo **"MÁQUINA DE GELADOS – MODELO BL1200"** - denominado "Artigo" e

garante ao comprador , por um período de 24 meses, desde a data da sua entrega, que este beneficia do serviço de assistência técnica da marca.
No caso de ser necessário o serviço de assistência técnica durante o tempo de vigência desta garantia, o comprador deve contactar a loja onde adquiriu o artigo ou o posto de assistência mais próximo.
Para obter o serviço de garantia, o cliente deve apresentar-se munido dos seguintes documentos: Certificado de Garantia e Comprovativo de Compra (factura comercial), para que possa ser confirmada a data de aquisição do artigo.

Condições da Garantia
Esta garantia aplica-se ao Artigo que tenha sido utilizado de acordo com as recomendações do fabricante, sob condições normais de utilização, para fins domésticos e cuidados razoáveis com o equipamento. Não cobre danos motivados por mau funcionamento ou falhas técnicas resultantes de má utilização, designadamente utilização para fins a que o Artigo não se destina ou para os quais não se encontra preparado, de abuso ou de negligência;
Sempre que o Artigo necessitar de instalação técnica, esta terá de ser efectuada por um agente autorizado pela marca Electric Co, caso contrário esta garantia não cobrirá qualquer falta de conformidade resultante da instalação.
Esta garantia não cobre igualmente quaisquer alterações, reparações ou modificações que não tenham sido executadas por um agente autorizado pela marca Electric Co e não será aplicável para os casos em que o artigo tenha sido danificado por acidente.

INTRODUCTION

Thank you for your preference, this Electric Co appliance will certainly make your daily routine easier. Carefully read this instruction manual before using the appliance to get the best results from it and keep this instruction manual for future reference.

GENERAL DESCRIPTION

A. Motor unit
B. On/off button
C. Cover
D. Feed opening
E. Freezing bowl
F. Paddle

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage: 230V ~ 50Hz
Power: 7W

SAFETY INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR DOMESTIC USE!

To reduce the risk of personal injury or property damage, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:
- Before using the appliance, check that the supply voltage details marked on the appliance agree with those of the electricity supply. The label is placed on the appliance. If you have any doubts apply to a skilled electrician for help.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children are not aware of potential hazards when using electrical appliances. They should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is not a toy and must be kept away from children.
- After unpacking the appliance, check that it is undamaged and that no parts are missing. If you have any doubts, consult the Customer Support Line. All packaging ex. plastic bags, polystyrene foam, etc., should be kept away from reach of children, as it could be dangerous and cause suffocation. Only use accessories recommended by the manufacturer and those provided with the appliance, otherwise they could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
- This appliance is exclusively for domestic use. Any other use must be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any injuries or damage resulting from improper use.
- Never leave the appliance unsupervised during operation.

- Do not open or undertake any repairs on the appliance. By failing to observe this rule, you risk your safety and the warranty may become invalid. Only qualified technicians can repair the appliance.
- Do not operate this appliance if it is damaged, if it is not working properly or if detected any damaged on the supply cord or plug. If is detected any damage or any malfunction, remove the plug from the wall socket and goes to the store where you bought the appliance or a qualified technician, in order to repair the appliance or replace the supply cord. Assure that only original parts or components are used.
- To avoid fire accidents or electrical shocks, make sure that no fluids enter in contact with the electrical parts of the appliance or in contact with the supply cord. Do not expose the appliance to humidity, do not use it outdoors and keep it away from any objects filled with fluids, such as washbasins, vases, flowerpots, etc. If any fluid accidentally spills on the appliance's electrical parts, disconnect the appliance from the wall socket and go to the store where it was bought or contact a qualify technician for repairing.
- Periodically check the supply cord for any damages. If the supply cord is damaged, contact the store where the appliance was bought or a qualified technician for repair or replacement in order to avoid an hazard.
- Do not place any objects on top of the supply cord. Never bend or twist it, and make sure it does not come into contact with hot surfaces, sharp edges, or where people may walk past and trip. Do not leave the supply cord hanging in such a position that a child may reach it.
- Always hold the plug to disconnect it from the wall socket and not by the supply cord.
- Keep the appliance it away from direct or indirect heat sources such as, gas or electrical burners, ovens or other appliances that generate heat.
- After using the appliance and before proceeding to any assembly operation, disassembly, cleaning, storage or cover removal, make sure the paddle is completely stopped and the appliance is disconnected from the wall socket.
- Use this appliance on a stable, flat and dry surface, protected from impacts to avoid falls and possible damages.
- Do not touch the moving parts and make sure that hair, clothes, fingers, etc., are kept away from the appliance's opening and moving parts.
- To prevent freezer burns, make sure that the hands are protected when handling the freezing bowl, especially when removing it from the freezer.
- The freezing bowl contains a non-toxic freezing solution. If you notice any solution leakage, the appliance should not be used again.
- To avoid the motor's overheating, do not use the appliance for more than 40 consecutive minutes.
- This appliance was not design to be operated with remote controls or external timers.
- This appliance belongs to Class II (appliance double insulated), and it is not necessary to connect it to a wall socket with earth connection.

PREPARING FOR USE

With the Ice Cream Maker BL1200 Electric Co you can prepare delicious homemade ice creams, with different flavours and the ideal texture.

Before first use
- Make sure that all the packaging materials have been properly removed before use.

- Wash the several parts of the appliance (C, E and F) with warm water and a mild detergent or in the dishwasher, except the motor unit (A).

Assembly

- Fit the motor unit (A) on the cover (C), pressing it until it clicks (Fig. 1) and fit the paddle (F) in the motor unit (A) (Fig. 2).
- Fit the set (A, C and F) in the freezing bowl (E) by turning it clockwise (Fig. 3).
- Make sure the appliance is properly assembled before use, otherwise it will not work (Fig. 4).

Freezing bowl

- Make sure the freezing bowl (E) is properly dry and place it in the freezer for at least 10-12 hours in the vertical position and with a temperature below -18 degrees centigrade.

Note: it is advisable to place the freezing bowl (E) inside a plastic bag to keep it in a perfect condition of cleanliness during freezing.

- Remove the freezing bowl (E) from the freezer, shake it and make sure the solution inside is frozen. If you notice that the freezing solution is still liquid, place the bowl (E) in the freezer for more time. The bowl (E) can only be removed from the freezer when the solution inside it is completely frozen.
- Make sure to keep the bowl (E) in perfect conditions. Do not puncture or heat it.

Operation

- Prepare the ice cream mixture and place it in the refrigerator before pouring it in the bowl (E).

Note: It is essential to previously refrigerate the ice cream mixture to obtain the desired consistency.

- Assemble the appliance as described on "Assembly" and place it on a stable and flat surface, protected from impacts and away from the edges.
- Remove the bowl (E) from the freezer when the solution inside it is completely frozen.
- Connect the appliance to the wall socket and press the power button (B) to position "I" (on). The paddle (F) immediately begins to turn.

Note: the appliance must be working before pouring the mixture so it does not freeze immediately upon contact with the bowl (E).

- Pour the mixture duly refrigerated into the bowl (E) through the feed opening (D). Since the mixture increases it's volume during freezing, do not fill the bowl (E) completely and leave a distance of at least 4cm from the top of the bowl (E).
- Leave the appliance in operation for 20-40 minutes, until the mixture reaches the desired consistency.

Note: the freezing time depends on the mixture type and the temperature of the ingredients when placed in the bowl (E). Regularly check the mixture's consistency.

- During freezing, or when the mixture becomes too thick, the paddle (F) changes it's rotation to avoid the motor's overheating.

Note: this appliance is equipped with an automatic shutoff system in case of overheating. If the motor overheats, disconnect the appliance from the wall socket and allow it to cool down before turning on again.

- Never stop and restart the appliance's operation during the freezing process since the mixture can freeze and block the rotation of the paddle (F).

- Once the mixture reaches the desired consistency, press button (B) to position "0" (off), disconnect the appliance from the wall socket, remove the cover (C) and serve the ice cream using a plastic utensil.
Note: never use metallic utensils to avoid damaging the nonstick coating of the bowl (E).
- If it is not intended to serve the ice cream immediately after preparation, place it in another container tightly closed and store it in the freezer.
Note: never store ice cream in the bowl (E) because you may damage it.
- To prepare more ice cream, repeat the procedures described on "Freezing bowl" and "Operation".

RECEIPTS

Strawberry ice cream
Ingredients:
1 kg strawberries
400 g sugar
200 ml cream
Preparation:
Put the strawberries and the sugar in the blender and mix all.
Wip the cream and gently mix with the rest.
Pour in the ice cream machine and follow the instructions.

Coffee ice cream
Ingredients:
300 g sugar
1 cup strong coffee
5 dl cream
3 eggs
Preparation:
Mix all ingredients in a bowl.
Mix with energy and take it into a low heat in a water-bath (bain-marie), until you obtain a cream.
Let it cool and then pour in the ice cream machine and follow the instructions.

Chocolate ice cream
Ingredients:
2 dl water
200 g chocolate
2 dl milk
4 dl cream
100 g sugar
3 egg yolk
Preparation:
Dissolve the chocolate in warm water
Mix all the ingredients with the melted chocolate, take it into low heat in a water-bath (bain-marie), always stirring.
When the mixture starts to thicken turn the heat off and let it cool.
Pour in the ice cream machine and follow the instructions

HINTS

- Keep the bowl (E) in the freezer to be used whenever it's needed.
- Consume the ice cream immediately after it's preparation to benefit its entire flavour.
- Ice creams containing fresh ingredients must be consumed within 1 week.
- Never add alcohol to the mixture because it inhibits the freezing process.
- Never re-freeze the ice cream that was already fully or partially defrosted.

TROUBLESHOOTING

- During use, if any irregularities are detected on the appliance's operation, check the below table to understand the causes and solutions to resolve them. If not possible, please contact the Customer Support Line or go to the store where the appliance was bought.

Problem	Possible Cause	Solution / Hint
The appliance does not switch on when connected to the wall socket.	The plug is not fitted correctly into the wall socket.	Fit the plug correctly into the wall socket.
	The wall socket is damaged.	Check if the wall socket is damaged and connect the appliance to another that works properly.
	The automatic shutoff system was activated.	Press the power button (B) to position "0" (off), disconnect the appliance from the wall socket and allow the motor to cool down before turning on again.
The mixture has not reached the desired consistency.	It was added alcohol to the mixture.	Never use any kind of alcohol to prepare ice creams.
	The bowl (E) was not in the freezer enough time or the freezing temperature was not appropriate.	Keep the bowl (E) in the freezer for at least 10-12 hours with a temperature lower than -18 degrees centigrade.
	The mixture was not in the bowl (E) enough time.	Let the mixture in the bowl (E) until it reaches the desired consistency.

CLEANING

- Disconnect the appliance from the wall socket before any cleaning operation and wait until the bowl (E) reaches the room temperature.
- Disassemble the appliance following the instructions described on the "Assembly" by reverse order.

- Do not use abrasive cleaning agents, scrub pads, alcohol, solvents or metallic utensils to clean the appliance.
- Clean the motor unit (A) with a dry or slightly damp cloth and then dry it with a clean and dry cloth.
- Wash the bowl (E), the paddle (F) and the cover (C) with warm water and a mild detergent, or in the dishwasher, drying them after.
- Never immerse the motor unit (A) in water or any other liquid.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT– DIRECTIVE 2002/96/EC

In order to preserve our environment and protect human health, the waste electrical and electronic equipment should be disposed of in accordance with specific rules with the implication of both suppliers and users. For this reason, as indicated by the symbol on the rating label or on the packaging, your appliance should not be disposed of as unsorted municipal waste. The user has the right to bring it to a municipal collection point performing waste recovery by means of reuse, recycling or use for other applications in accordance with the directive.

WARRANTY AND TECHNICAL SUPPORT

Electric Co. products have a 2 year guarantee.
In the event of technical malfunction, the product will only be replaced or a refund made after verification that the product is covered by the guarantee.

24 Hour Customer Support Line: 808 20 45 45

The guarantee certificate issued by Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., is valid for the product **"ICE CREAM MAKER– MODEL BL1200"** – referred to as "product" and it guarantees technical assistance service by the brand within 24 months since the product is delivered to the buyer.
If the technical assistance service is required during the guarantee period, the buyer must contact the seller or the nearest technical assistance service.
In order to benefit the product's guarantee, the buyer must present the following documents: Guarantee Certificate and Purchase Receipt (commercial invoice), to confirm the purchase date.

Guarantee Conditions
This guarantee applies to products which have been used according to the manufacturer's recommendations under normal conditions of domestic use and when reasonable care has been taken of the equipment. This guarantee does not cover damage as a result of malfunctions or technical defects from misuse, namely when the product has been used for other purposes or in any circumstances other than those for which it was intended, neither does the guarantee cover negligence or abuse.
Whenever the product requires technical installation, this must be performed by authorized Electric Co agents, otherwise this guarantee does not cover any unconformity that could be as a result of improper installation.

This guarantee does not cover any changes, repairs or alterations that were not prosecuted or done by an authorized Electric Co agent and does not cover cases in which the product has been accidentally damaged.

Electric Co

Este certificado de garantia deverá ser mantido pelo cliente durante todo o tempo de vigência da mesma.

This guarantee certificate must be kept during the whole guarantee time.

A fim de poder recorrer aos serviços de assistência técnica, deverá guardar a factura e este formulário, devidamente preenchido.

In order to apply for the after sales service, you must keep the invoice purchase and this form duly filled.

Artigo (Product): MÁQUINA DE GELADOS / ICE CREAM MAKER

Loja (Store): _____

Morada (Address) _____

Data de compra (Date of purchase): _____

Modelo nr. (Model nr.): BL1200

Número de série (Serial number) – se aplicável (if applicable): _____

ELEC
TRIC
Electric Co